



DELTA 8000

TA BUS & RF

FR	Notice d'utilisation	NL	Gebruiksaanwijzing
EN	Instructions for use	ES	Instrucciones de uso
DE	Bedienungsanleitung	IT	Istruzioni per l'uso



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation par le bus, 24V
- Entrée/sortie Bus 2 fils
- Isolement classe III
- Fixation en saillie ou sur boîte d'encastrement
- Dimensions : 81 x 88 x 21 mm
- Indice de protection : IP 30
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Installation en milieu normalement pollué

SOMMAIRE

1/ Description	4
2/ Utilisation	6
2.1 Réveil de l'affichage	6
2.2 Réglages de la température de consigne	6
2.3 Verrouillage de l'accès aux réglages	7
3/ Aide	9

1/ DESCRIPTION

FR

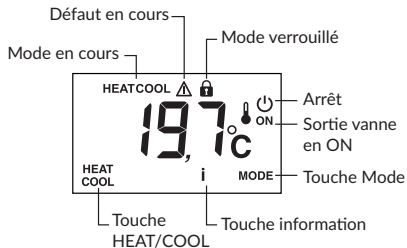

Touche HEAT/COOL : apparaît en mode OFF, si le thermostat est de type «Master» et selon la configuration de l'installation. Appuyez 3 secondes sur la touche pour basculer d'un mode à l'autre.


Touche MODE : Permet de passer du mode Arrêt au mode Marche. Si le thermostat est de type «Master», appuyez 3 secondes.

Touche i : par appuis brefs successifs, vous affichez les températures (consigne ou mesurée) et les défauts éventuels.

Sortie vanne ON : cet affichage n'est disponible que s'il a été configuré (CF04 = 1).

Mode piloté : «OFF» s'affiche lorsque le mode Arrêt est piloté (ex : avec un programmateur ou un thermostat Master) ou si le thermostat est de type Master.

Mode HEAT ou COOL : s'affiche en type de production Chaud/Froid (PAC réversible).

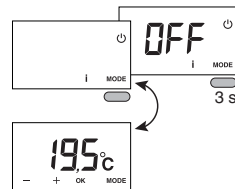

2/ UTILISATION


FR

2.1 RÉVEIL DE L'AFFICHAGE


L'affichage passe en mode «Veille» après 10 secondes sans action (si CF11=0).
Pour le réveiller, appuyez sur une touche.

2.2 RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

Appuyez sur + ou - pour régler la valeur.
Appuyez sur OK pour valider.




2.3 VERROUILLAGE DE L'ACCÈS AUX RÉGLAGES


Appuyez 5 secondes sur la touche «i».
Le symbole  apparaît.
Relâchez.

Dans ce mode :

- pas de réglage possible,
- seule la consultation des températures est autorisée.

Pour déverrouiller, appuyez à nouveau 5 secondes sur la touche «i».

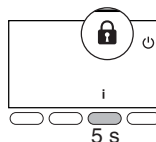

Lorsqu'un défaut est présent sur l'installation, le symbole  clignote sur l'afficheur du thermostat. Appuyez sur la touche i pour afficher la nature du défaut.

MESSAGES D'ERREUR

Er 32	Défaut adresse. Plusieurs produits sont affectés à la même sortie (CF20).
Er 33	Sonde interne du thermostat en court-circuit.
Er 34	Sonde interne du thermostat coupée.



www.deltadore.com



2704575 Rev.01